

Juniper SRX 日本語マニュアル

Time & NTP の CLI 設定

JUNIPER
NETWORKS

Driven by
Experience™

はじめに

- ◆ 本マニュアルは、Time & NTP の CLI 設定方法について説明します
- ◆ 手順内容は SRX300 、Junos 21.2R3-S2 にて確認を実施しております
- ◆ 実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください

<https://www.juniper.net/documentation/>

- ◆ 他にも多数の SRX 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/security.html>

2022 年 8 月

Time & NTP

手動アップデート

- 手動で内部時計を設定
例) 2022 年 4 月 21 日 12:00

```
user@srx> set date 202204211200.00
```

- NTP サーバと時刻を手動で同期
例) NTP サーバ 78.46.194.186 へ時刻同期

```
user@srx> set date ntp 78.46.194.186
```

自動アップデート

- Time Zone の設定
例) Asia/Tokyo を指定

```
user@srx# set system time-zone Asia/Tokyo
```

- NTP サーバの設定
例) NTP サーバ 78.46.194.186 (優先) と 88.198.34.114 と時刻同期

```
user@srx# set system ntp server 78.46.194.186 prefer  
user@srx# set system ntp server 88.198.34.114
```

Time & NTP


設定の確認

```
user@srx# show
system {
  time-zone Asia/Tokyo;
  ntp {
    server 78.46.194.186 prefer;
    server 88.198.34.114;
  }
}
```

Time & NTP

動作の確認

```
user@srx> show system uptime ※現在の時間を確認
```

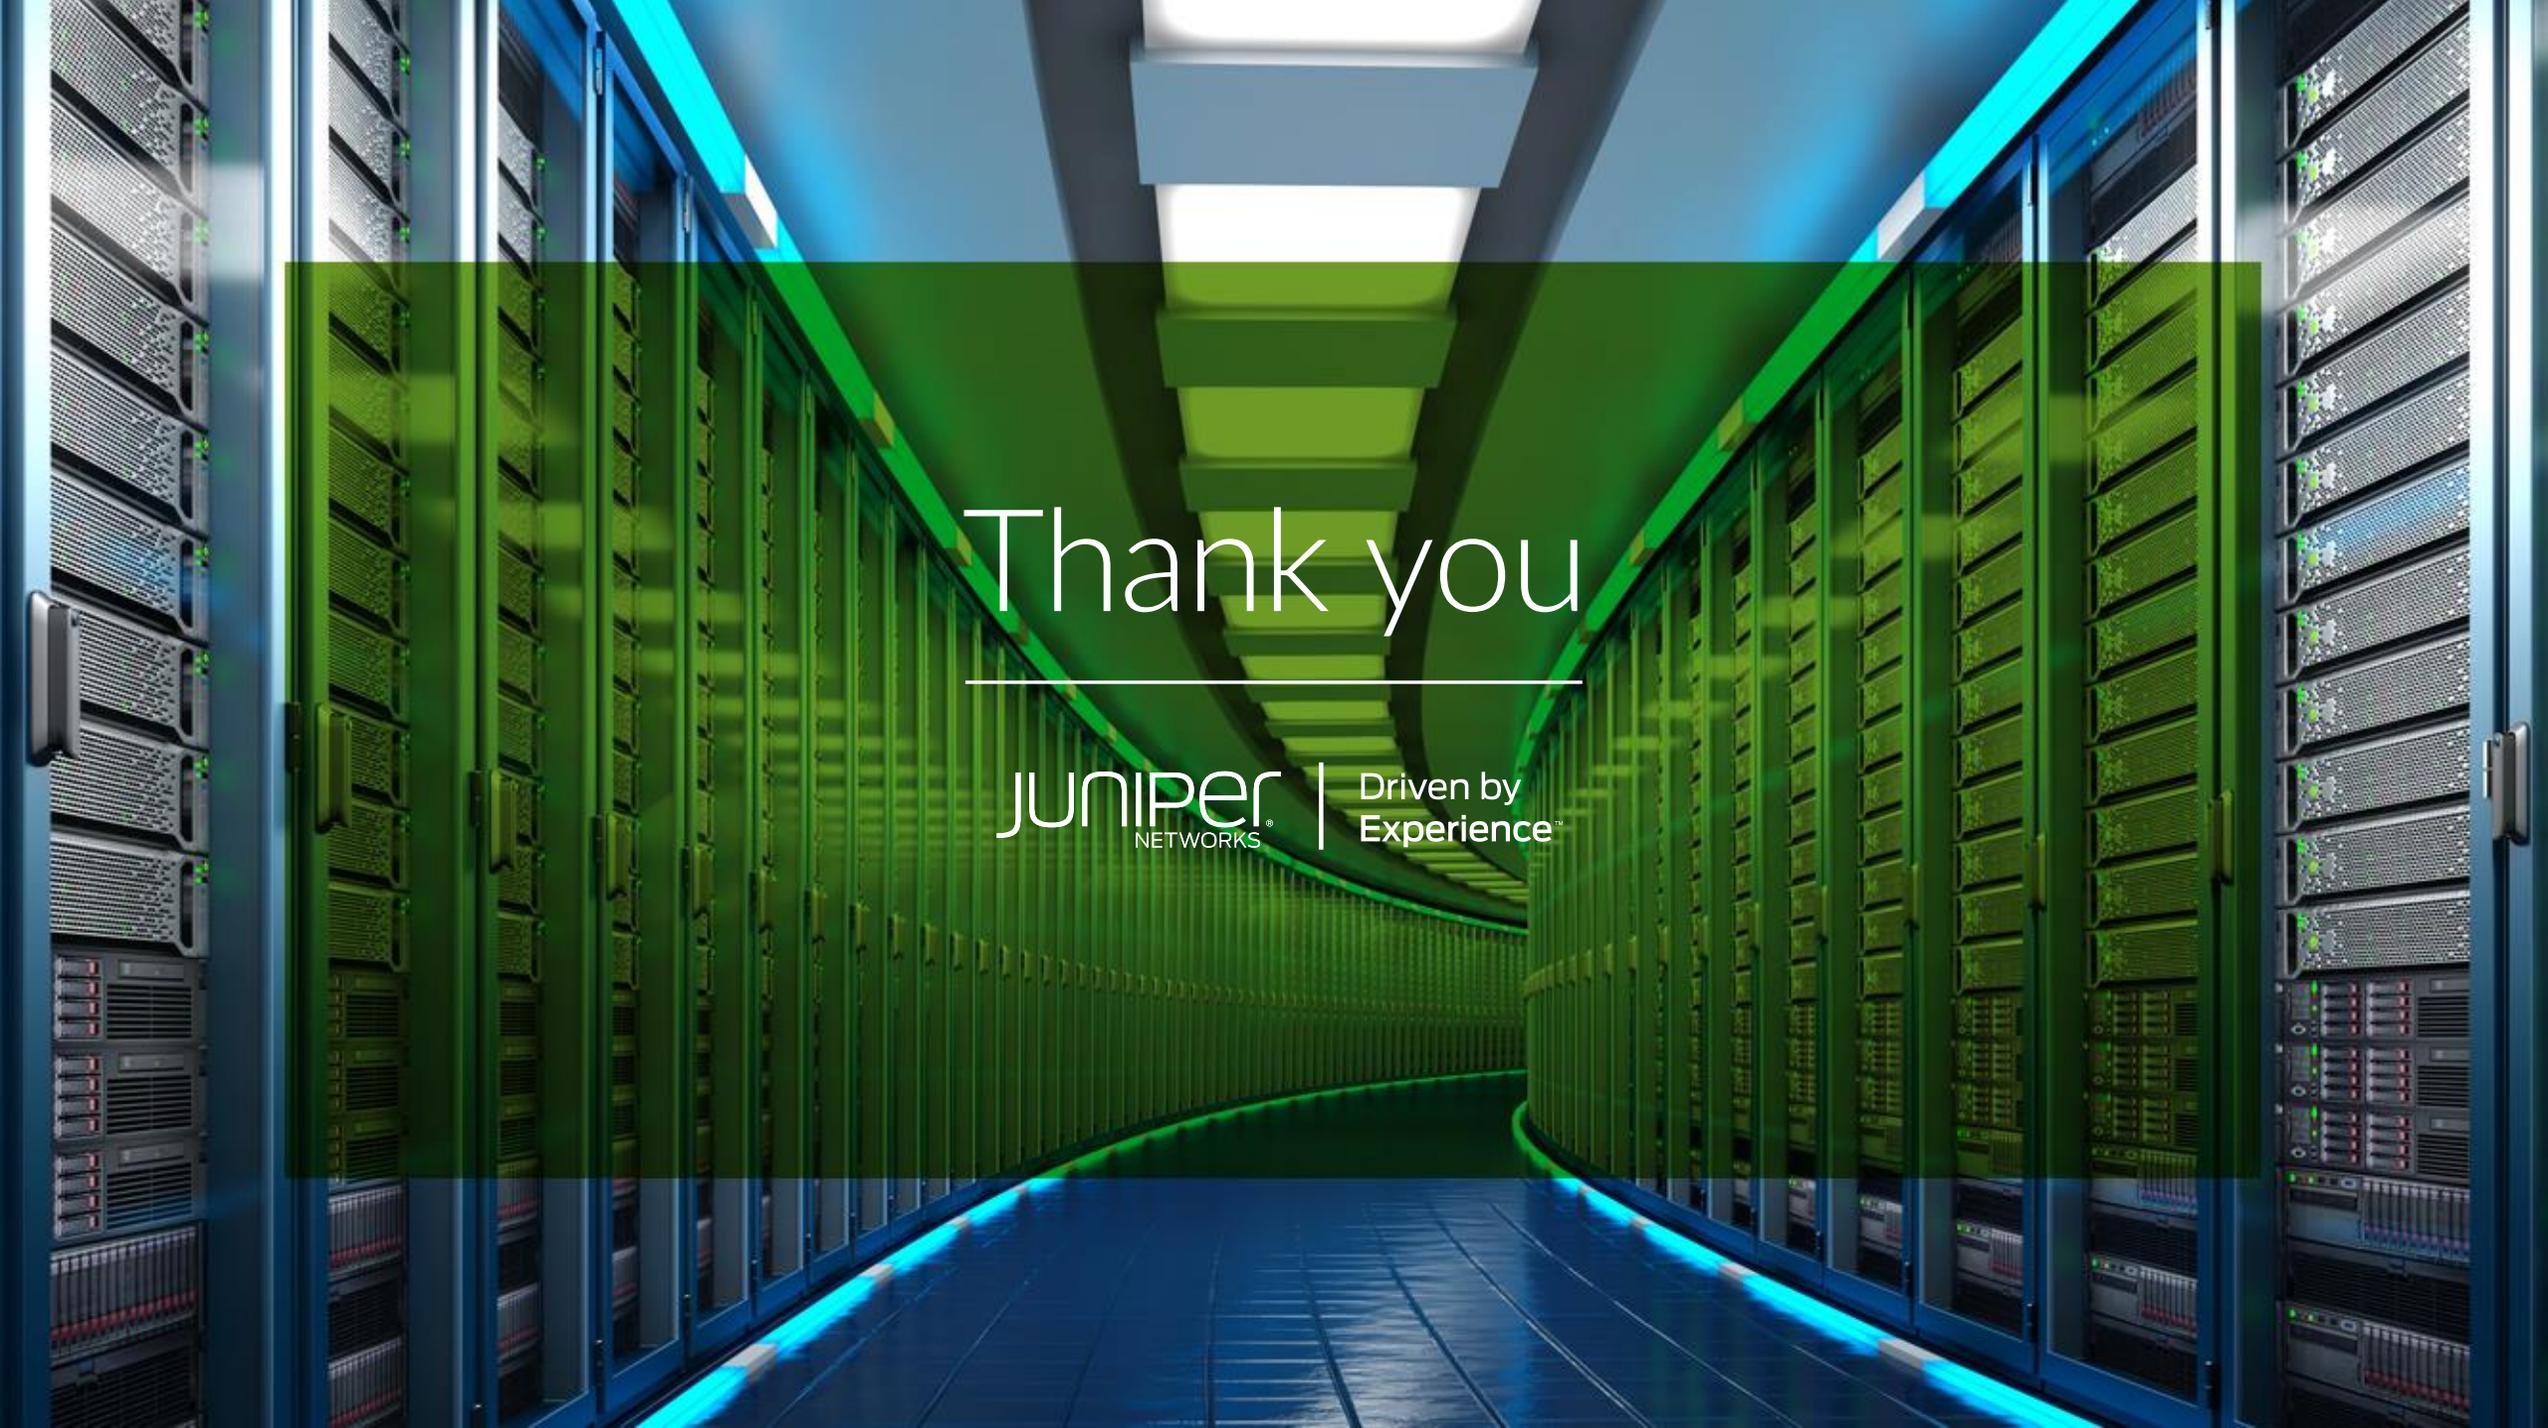

Thank you

JUNIPER
NETWORKS®

Driven by
Experience™