

Juniper SRX 日本語マニュアル

インタフェースの CLI 設定

JUNIPER
NETWORKS

Driven by
Experience™

はじめに

- ◆ 本マニュアルは、インタフェースの CLI 設定について説明します
- ◆ 手順内容は SRX300 、Junos 21.2R3-S2 にて確認を実施しております
- ◆ 実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください

<https://www.juniper.net/documentation/>

- ◆ 他にも多数の SRX 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/security.html>

2022 年 8 月

インタフェース

以下の設定を行う場合のコマンド例となります

- ge-0/0/1 に 192.168.20.2/24
- セキュリティゾーン trust を定義
- ge-0/0/1 にセキュリティゾーン trust をアサイン

インタフェース

1. ge-0/0/1 に 192.168.20.2/24 を設定します

```
user@srx# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 192.168.20.2/24
```

2. セキュリティゾーン trust を定義します

```
user@srx# set security zones security-zone trust
```


3. ge-0/0/1 にセキュリティゾーン trust をアサインします

```
user@srx# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/1.0
```

インタフェース

設定の確認

```
user@srx# show
security {
  zones {
    security-zone trust {
      interfaces {
        ge-0/0/1.0;
      }
    }
  }
}
interfaces {
  ge-0/0/1 {
    unit 0 {
      family inet {
        address 192.168.20.2/24;
      }
    }
  }
}
```

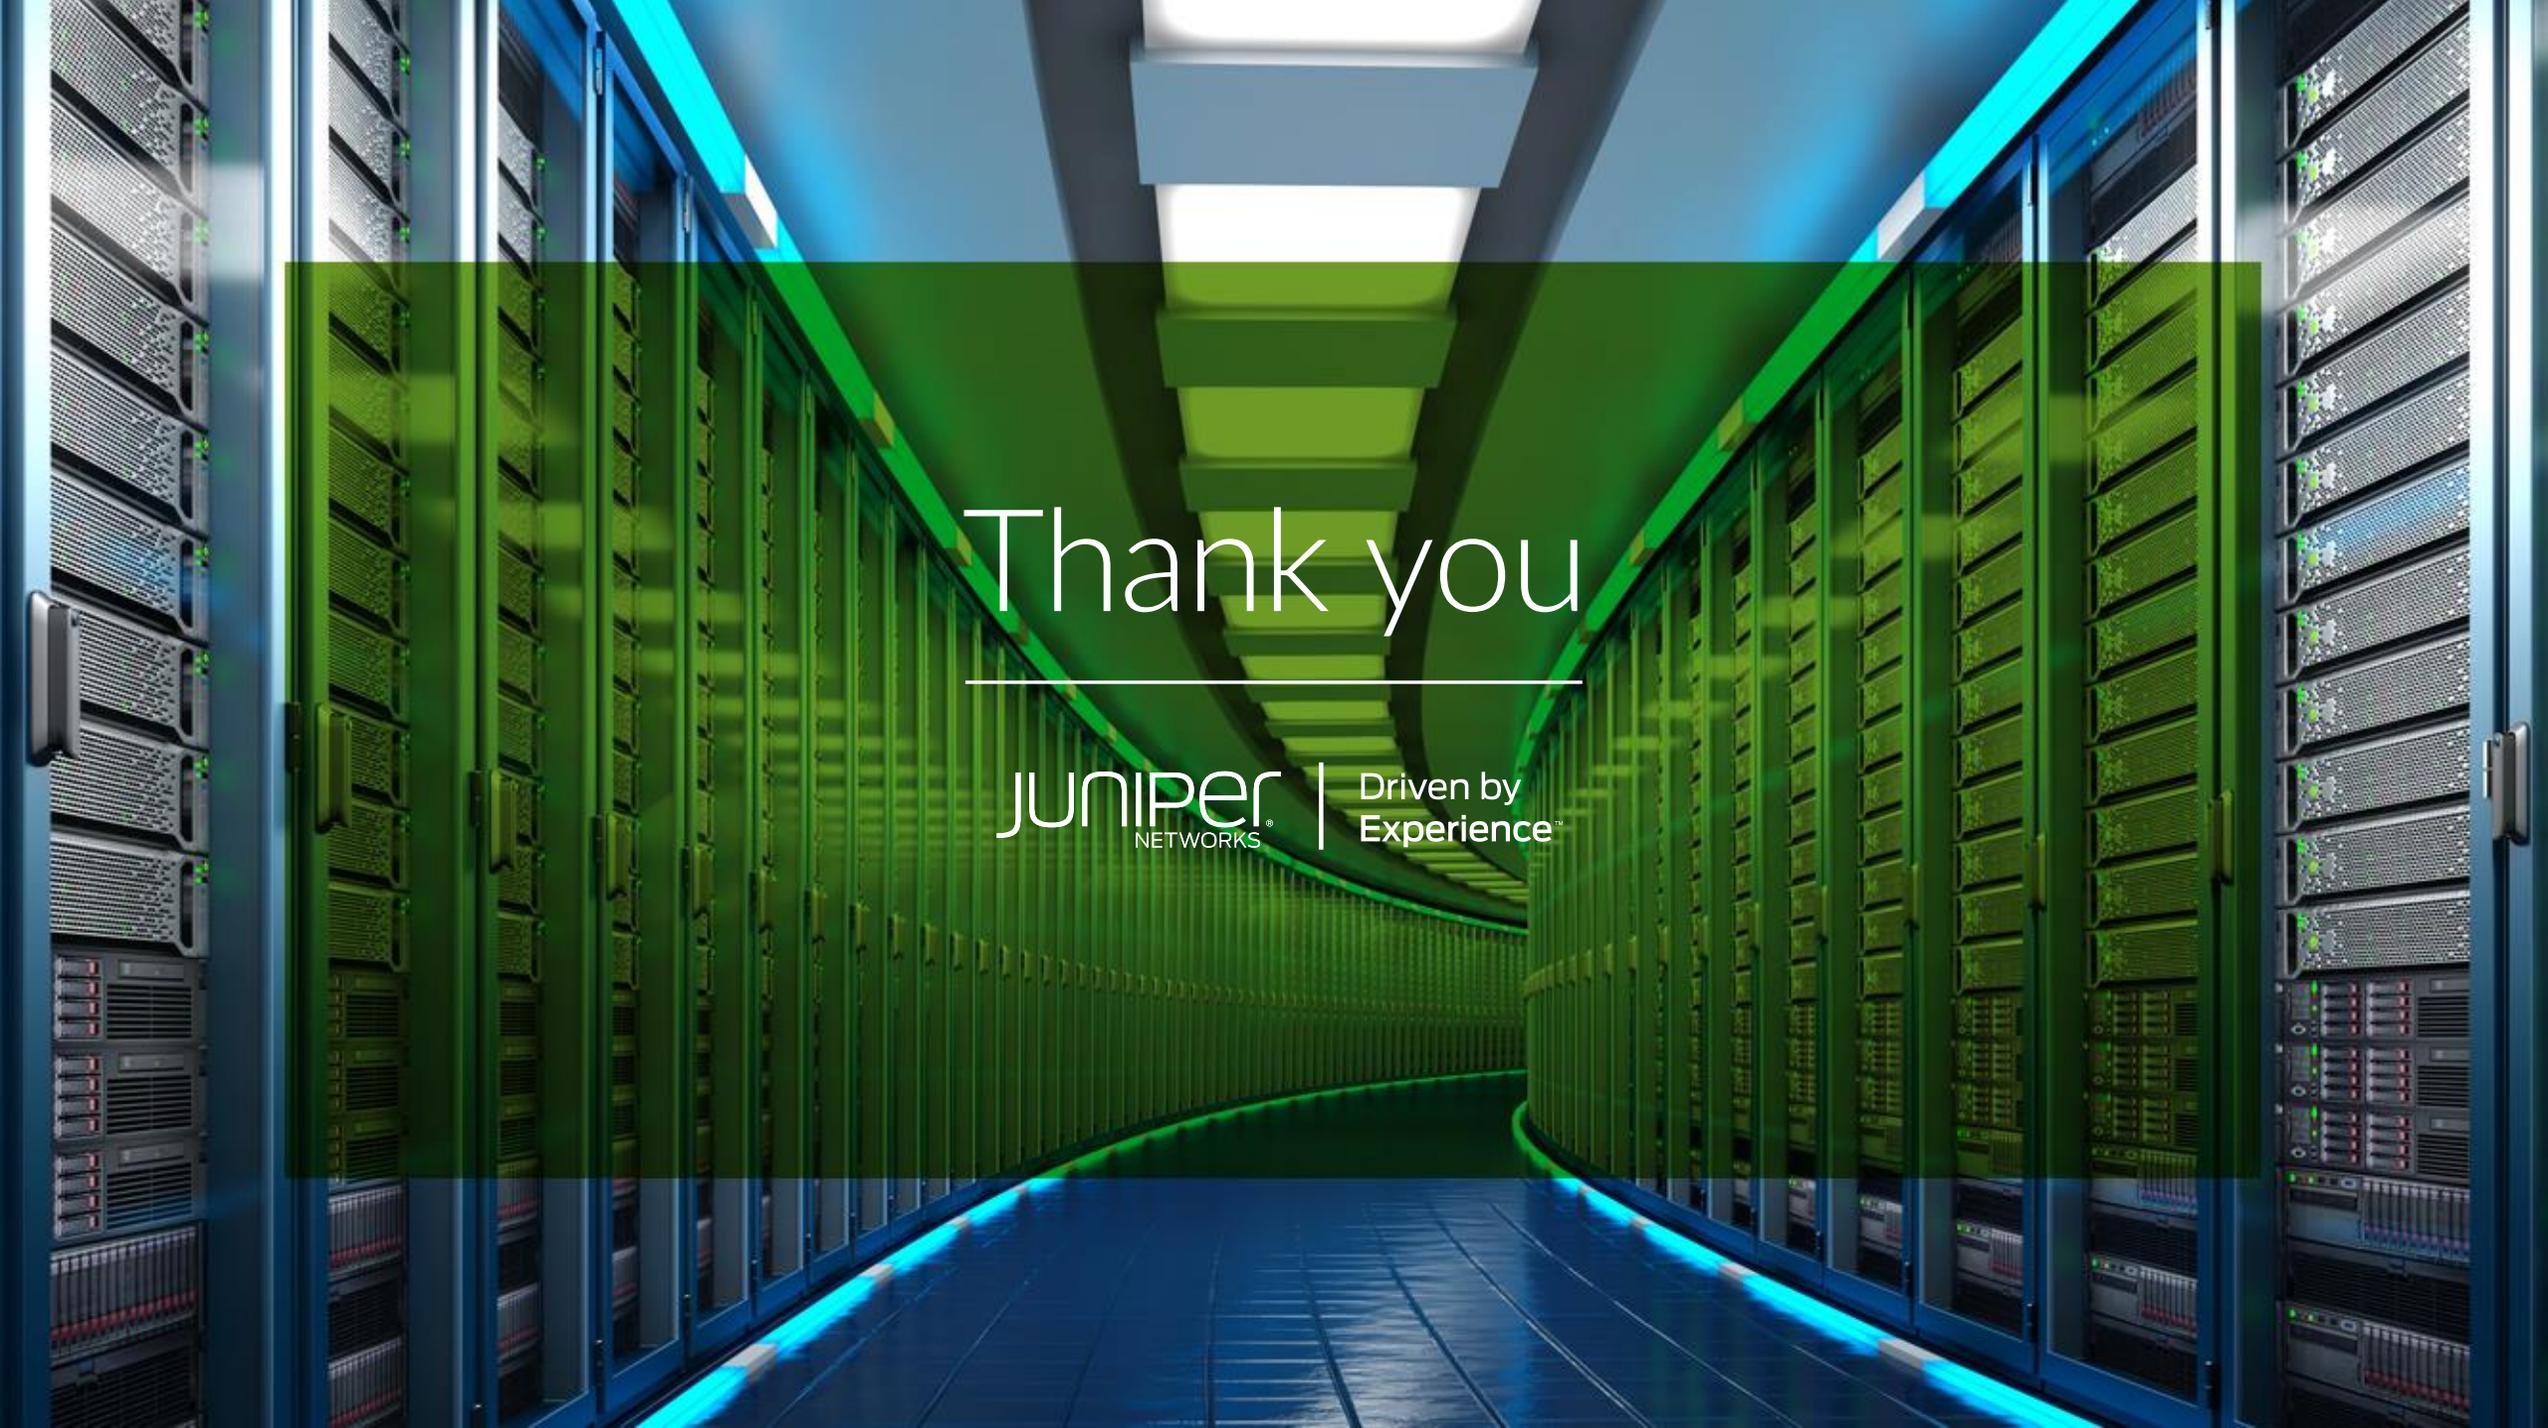

Thank you

JUNIPER
NETWORKS®

Driven by
Experience™