

Mist 設定マニュアル - Site Configuration - Site レベルの AP 設定

ジュニパーネットワークス株式会社
2024年8月 Ver 1.1


JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『Site レベルの AP 設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2024年8月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

Site レベルの AP 設定

1. [Organization] から [Site Configuration] を選択します

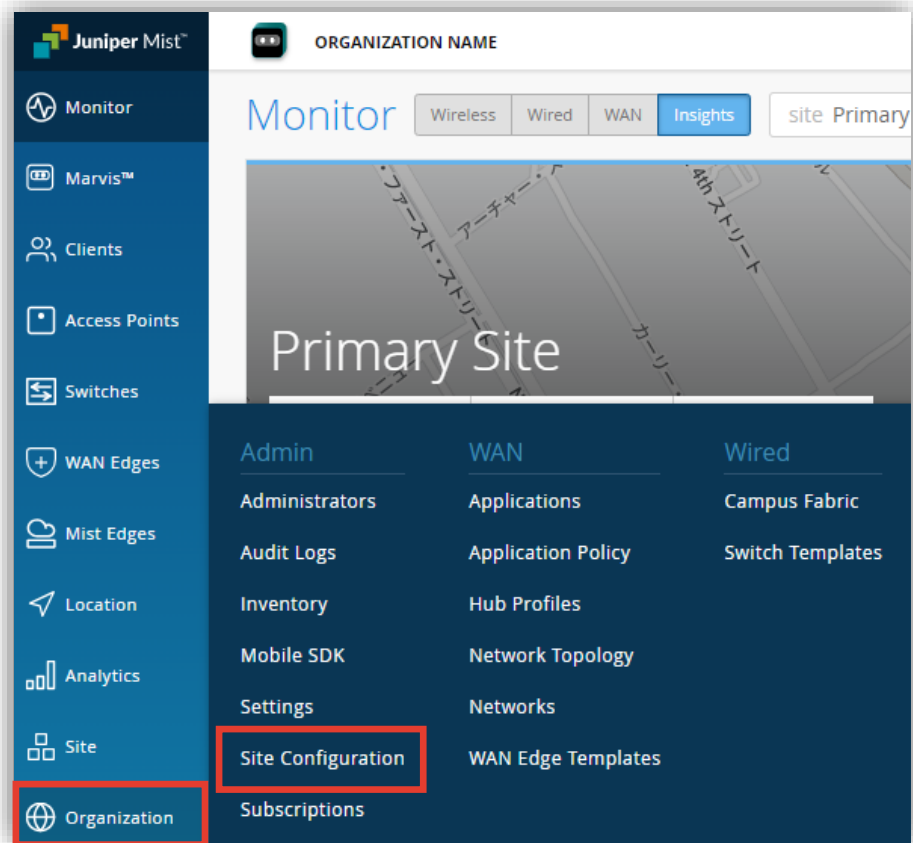

2. 対象となる Site を選択します

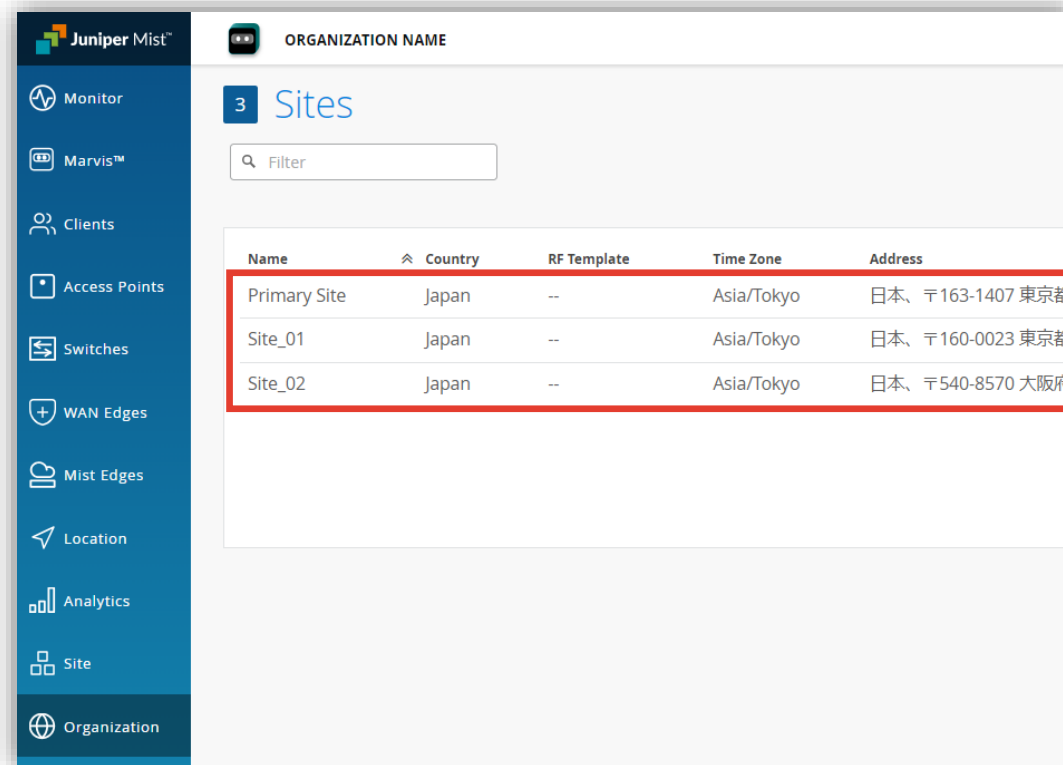

Site レベルの AP 設定

3. Site レベルの AP 設定は「Access Point Settings」で行います

Access Point Settings

Enable Local Status Page

Hostnames

Automatically Revert Configuration

! Auto-revert requires firmware v0.7.x or higher

(In case AP disconnects from cloud after configuration change, automatically revert to last working configuration)

Enable LEDs

LED Brightness

Dim Bright


- クライアントが接続している AP に関する情報、およびクライアント自体の詳細を取得するためにクライアントによって使用されます
- ホスト名は、接続されたデバイスで入力するアドレスです
- サイト上の任意の WLAN に接続されているクライアントは、ホスト名を入力してステータスページを表示できるようになります

- 構成変更後に AP がクラウドから切断された場合、自動的に最後の動作構成に戻ります

- チェックを外すと、AP の LED ランプが消灯します
- LED ランプの明るさを調整します

Site レベルの AP 設定

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

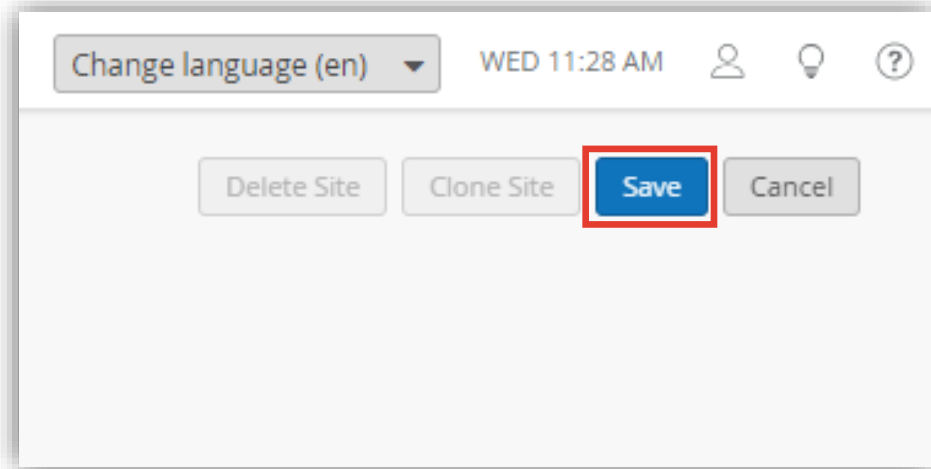

Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI 