

Mist 設定マニュアル

- WLAN -

Wi-Fi 6 の無効化

ジュニパーネットワークス株式会社
2024年10月 Ver 1.1


JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『Wi-Fi 6 の無効化』について説明します
- ❖ 手順内容は 2024年10月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

Wi-Fi 6 の無効化

1. [Site] から [WLANs] をクリックします

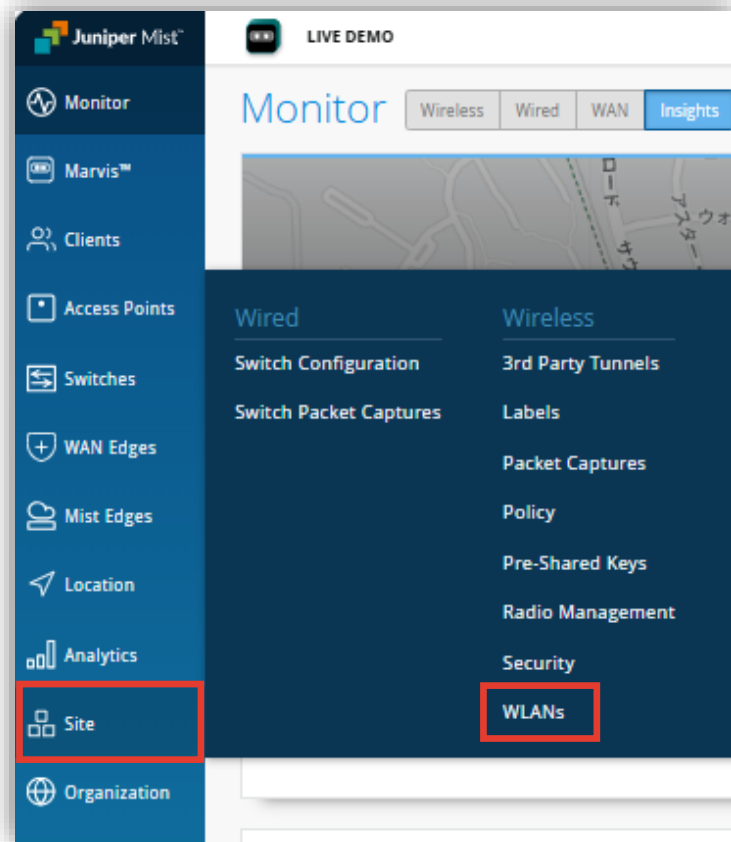


2. 編集する無線 LAN を選択します

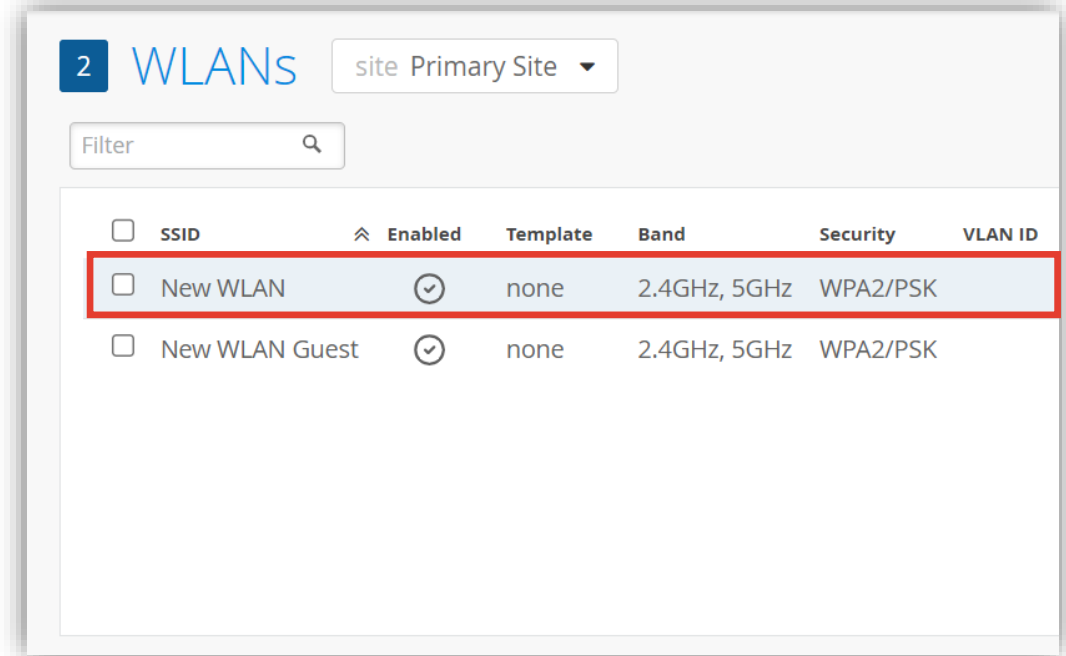


Wi-Fi 6 の無効化

3. Wi-Fi 6 を無効にするには、「WiFi Protocols」の項目にて [Disabled] を選択します

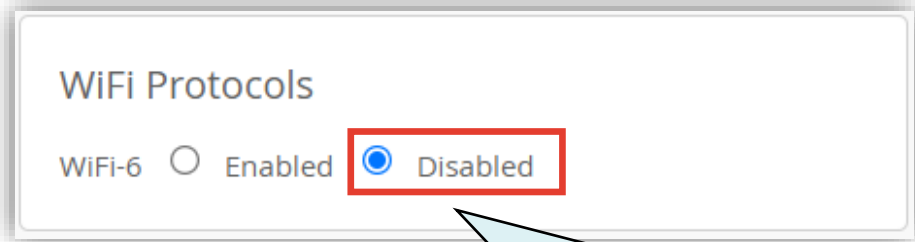

- Wi-Fi6 をサポートしていないクライアントとの通信に問題が発生する場合、Wi-Fi 6 を無効化することにより改善する可能性があります
- 下記機種では Wi-Fi 6E / 6 (IEEE802.11ax) をサポートしています
 - Wi-Fi 6E : AP64, AP45, AP34, AP24
 - Wi-Fi 6 : AP63, AP43, AP33, AP32, AP12

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

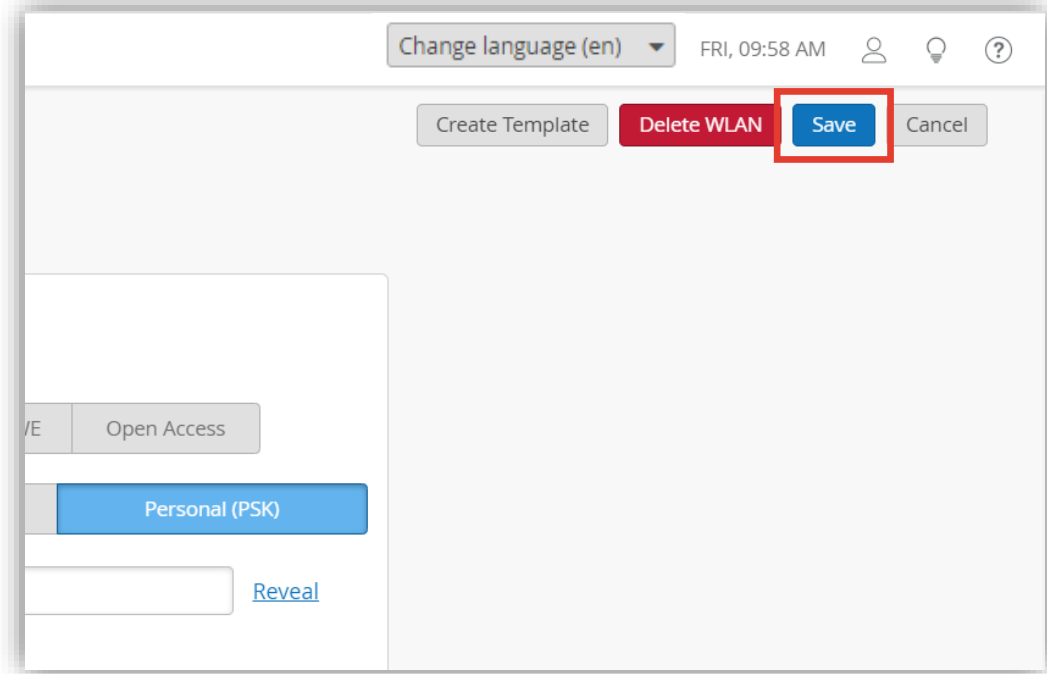

Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI 