

Mist 設定マニュアル

- WLAN -

AirWatch の設定

ジュニパーネットワークス株式会社

2024年11月 Ver 1.1


JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『AirWatch の設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2024年11月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

無線 LAN AirWatch の設定

1. [Site] から [WLANs] をクリックします

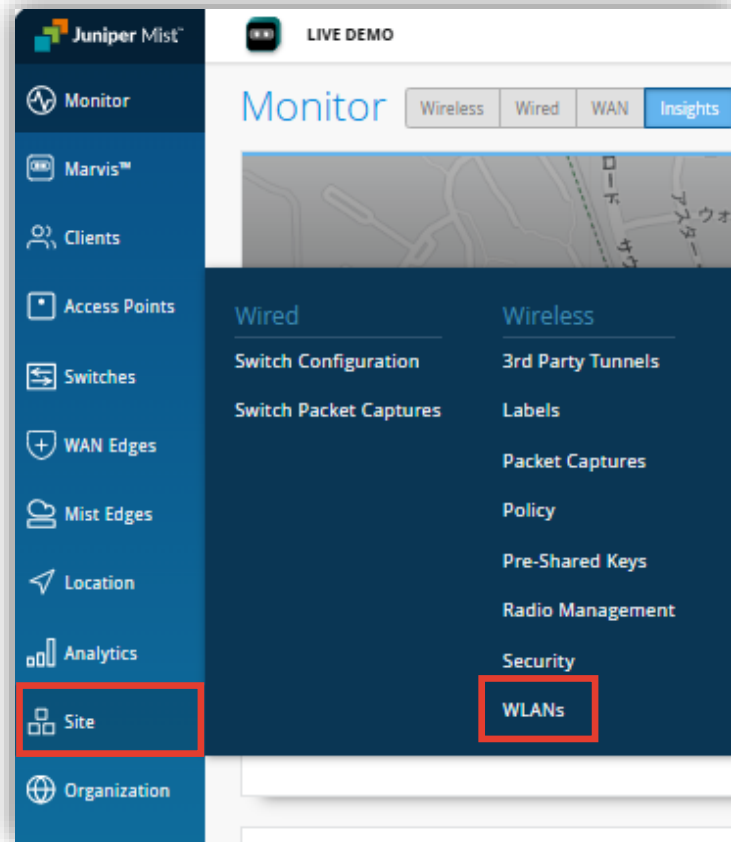

2. 対象の SSID をクリックします

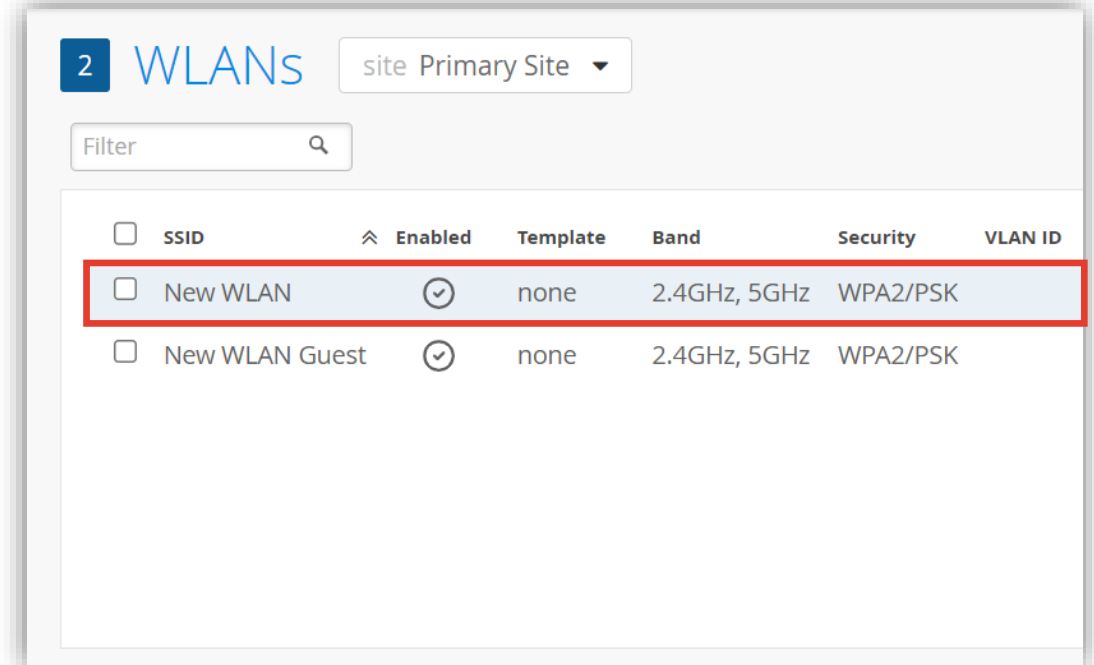

無線 LAN AirWatch の設定

3. AirWatch 欄にて連携設定を実施します


The screenshot shows the AirWatch configuration page. The 'AirWatch' section has two radio buttons: 'Enabled' (selected) and 'Disabled'. Below this are four input fields: 'Console URL', 'API Key', 'Username', and 'Password'. A 'Reveal' link is next to the password field. A red box highlights the 'Enabled' radio button and the four input fields. A callout box points to the 'Enabled' radio button, and another callout box points to the input fields.

Enabled を選択すると、VMware AirWatch との連携ができます

- **Console URL** : AirWatch のコンソール URL を入力
- **API Key** : API キーを入力
- **Username** : ユーザ名を入力
- **Password** : パスワードを入力

無線 LAN AirWatch の設定

4. [Save] をクリックすれば、設定完了です

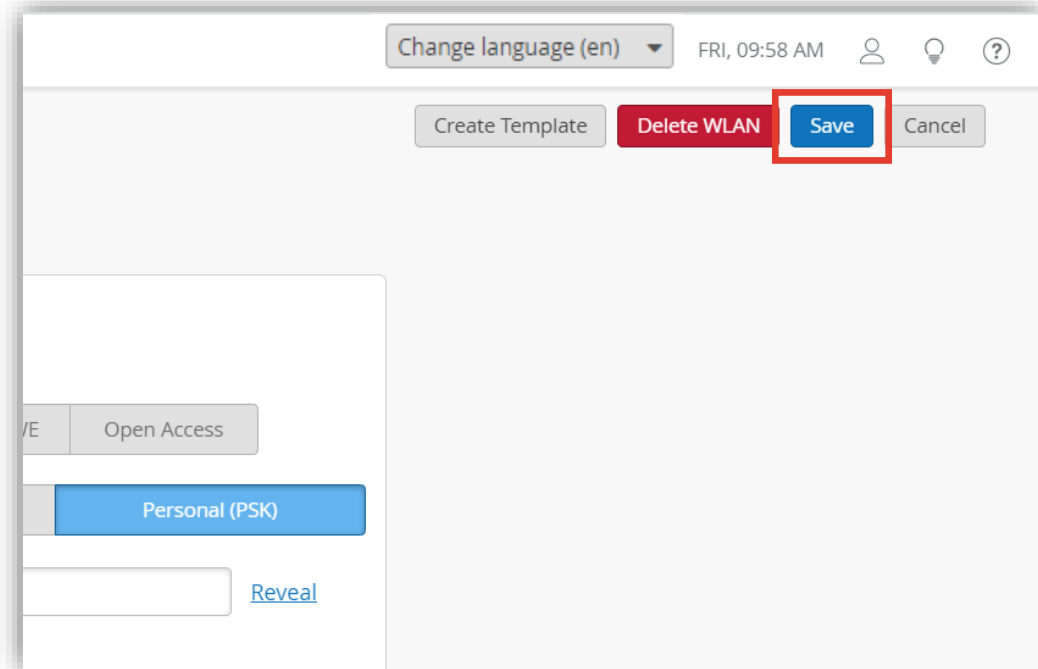

Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI 