

Mist 設定マニュアル

- Location -

フロアプランの作成・設定

ジュニパーネットワークス株式会社

2021年7月 Ver 1.0


JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『フロアプランの作成・設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2021年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

フロアプランの作成

1. [Location] から [Live View]をクリックします

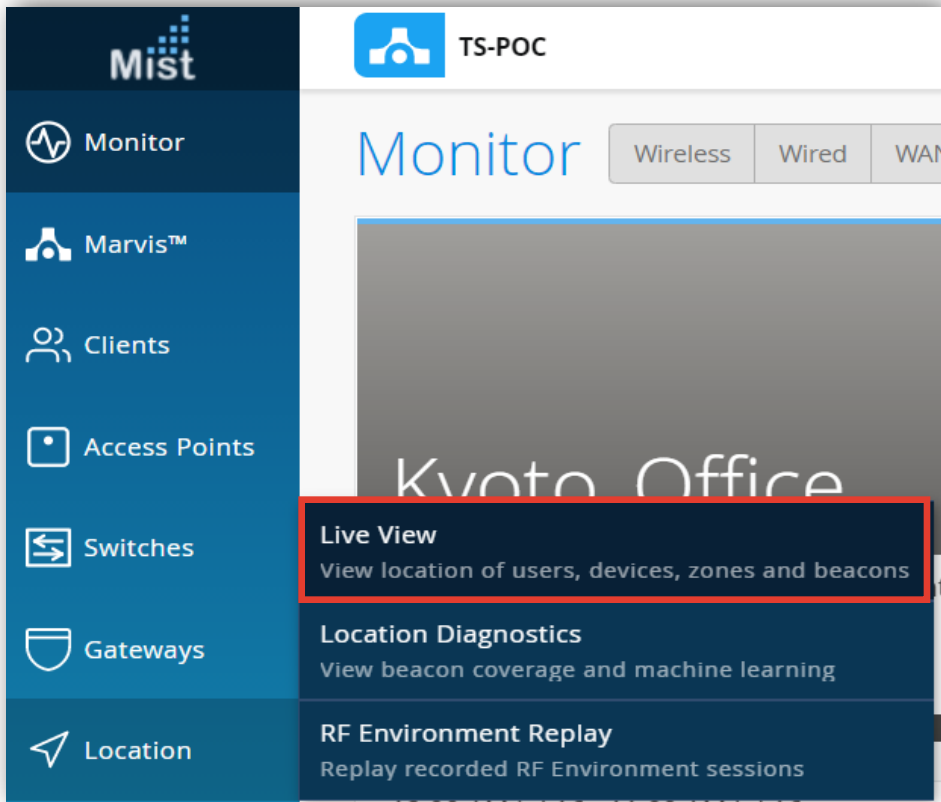


2. 対象site(拠点)を選択後、
[Add Floorplan] をクリックします

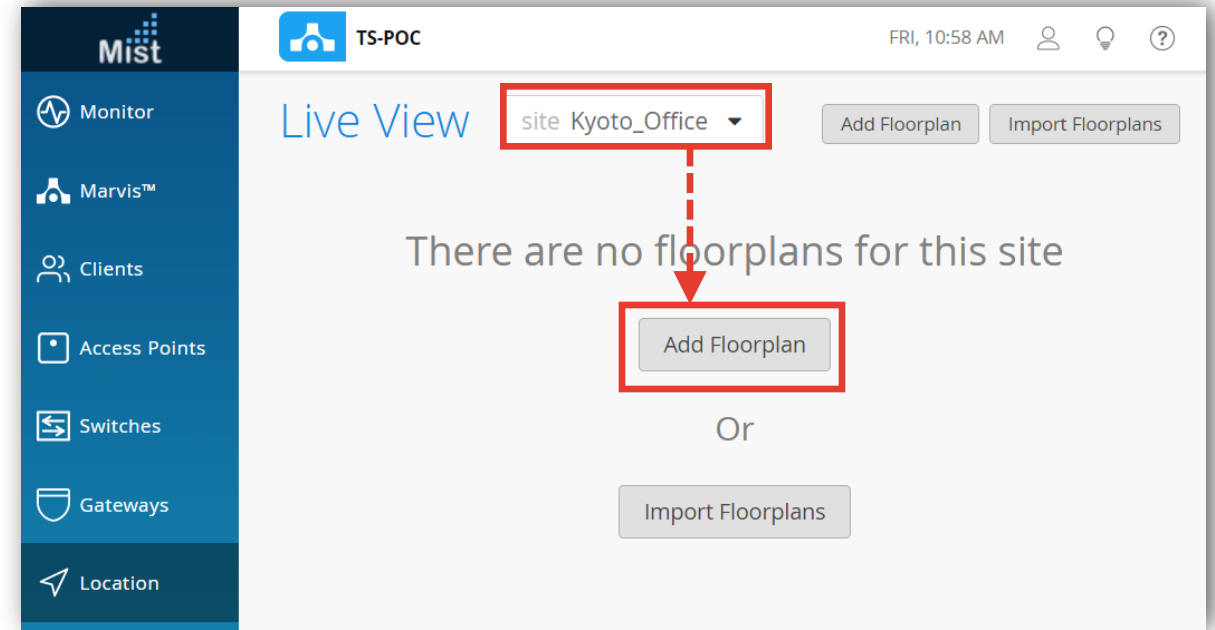

フロアプランの作成

3. フロア名を入力し [OK]をクリックします

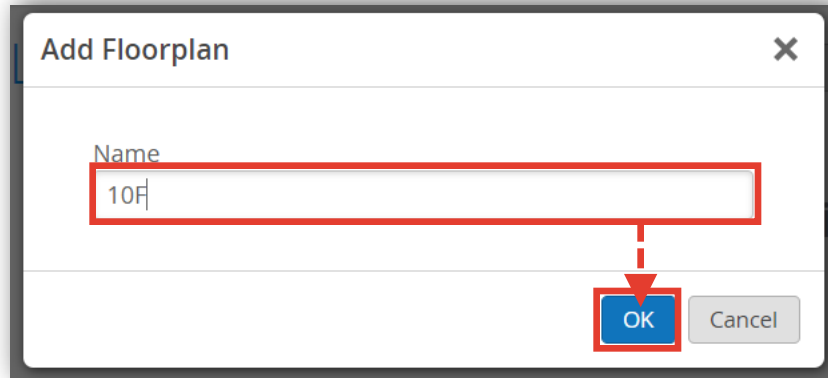


Add Floorplan

Name

10F

OK Cancel

4. [Upload Image] をクリックします

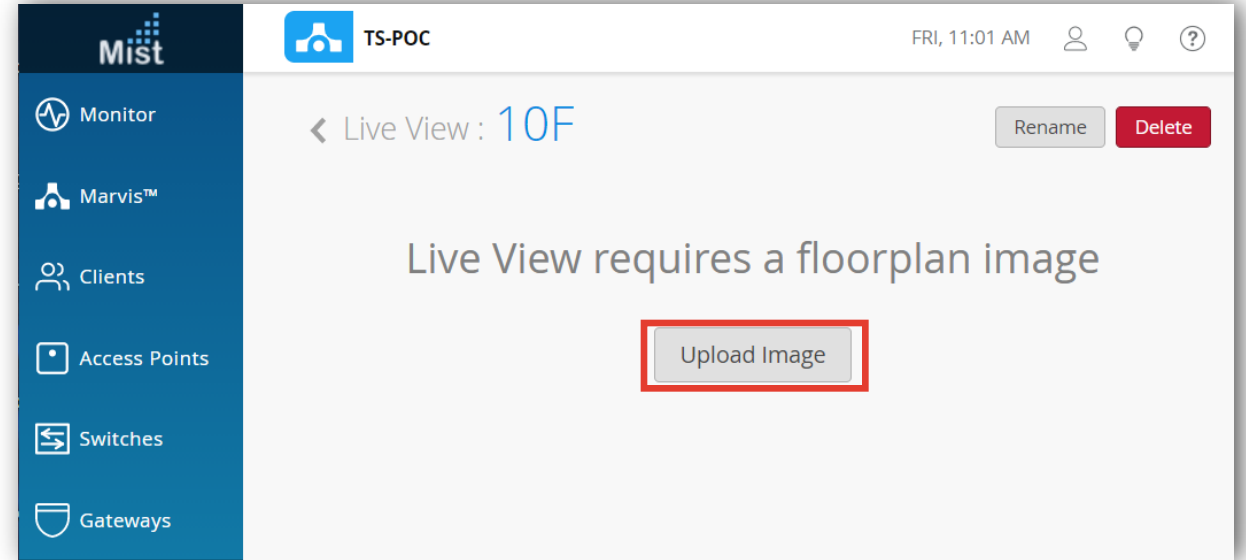

Mist TS-POC FRI, 11:01 AM

Monitor Marvis™ Clients Access Points Switches Gateways


< Live View : 10F Rename Delete

Live View requires a floorplan image


Upload Image

フロア図のアップロード

5. 以下アップロードマークをクリックし、アップロードするフロア図面を選択後、[開く]をクリックします

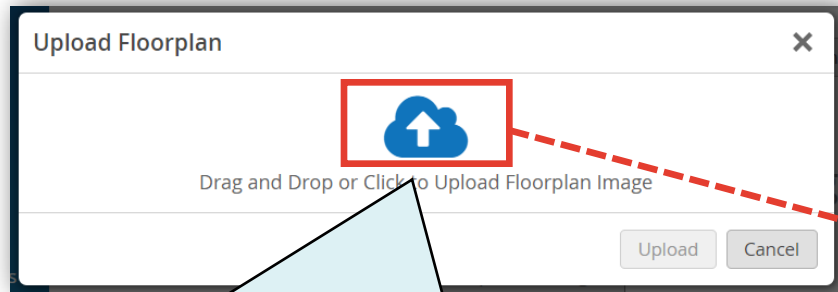


ドラッグ&ドロップにてアップロードする事も可能です
また、フロア図はビットマップ形式(PNG / JPEG / BMP / TIFF など)に対応しています
※PDF は利用できません

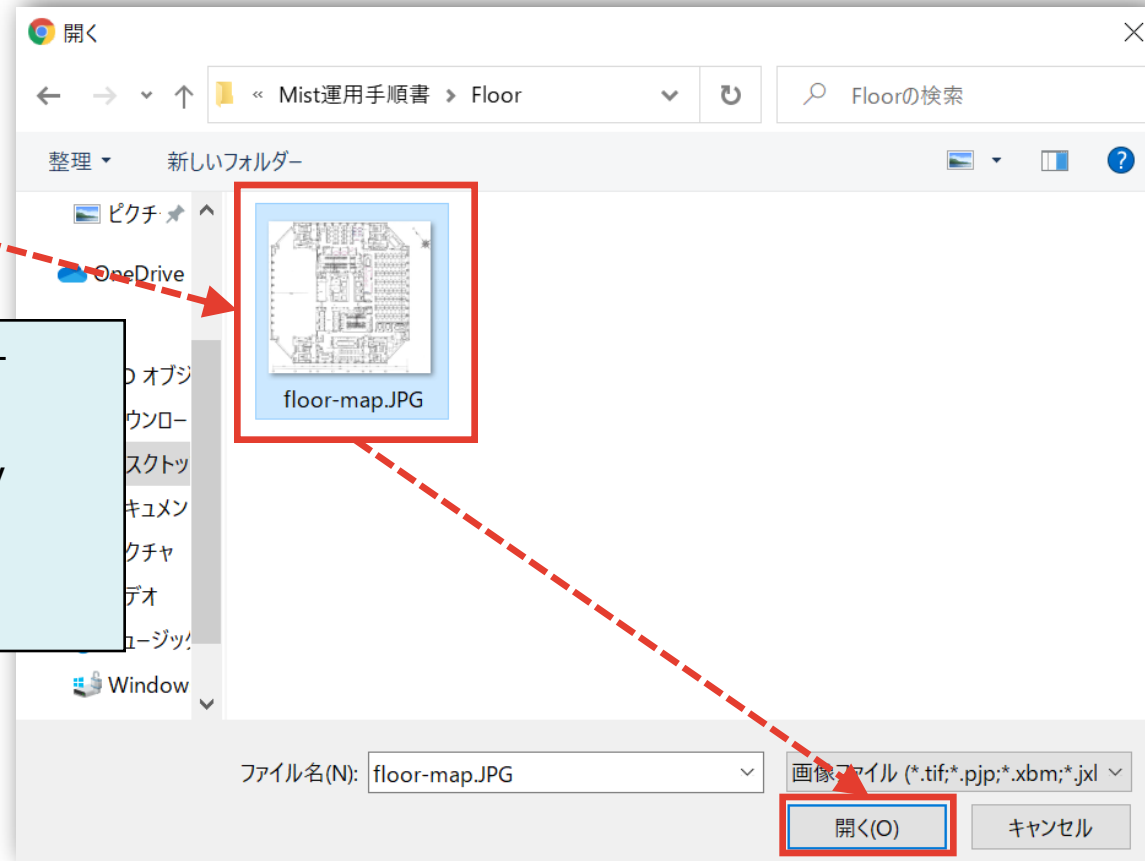


フロア図のアップロード

6. [Upload]をクリックします

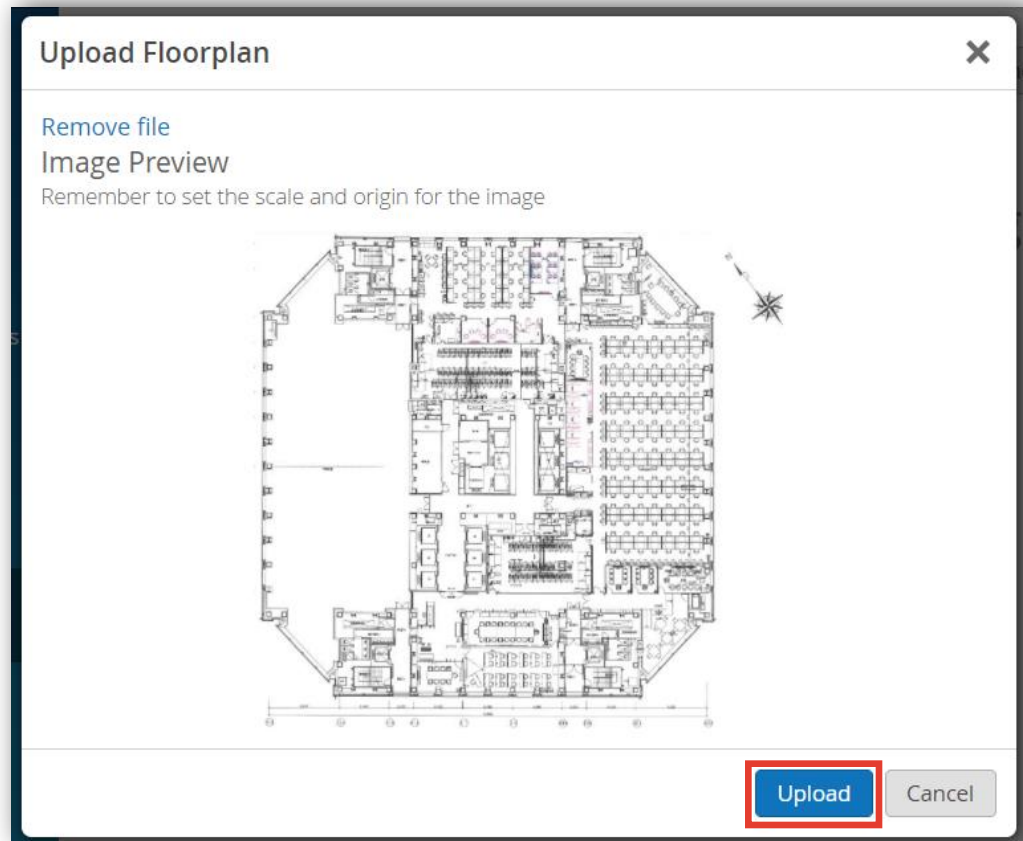


7. [Set Floorplan]をクリックします

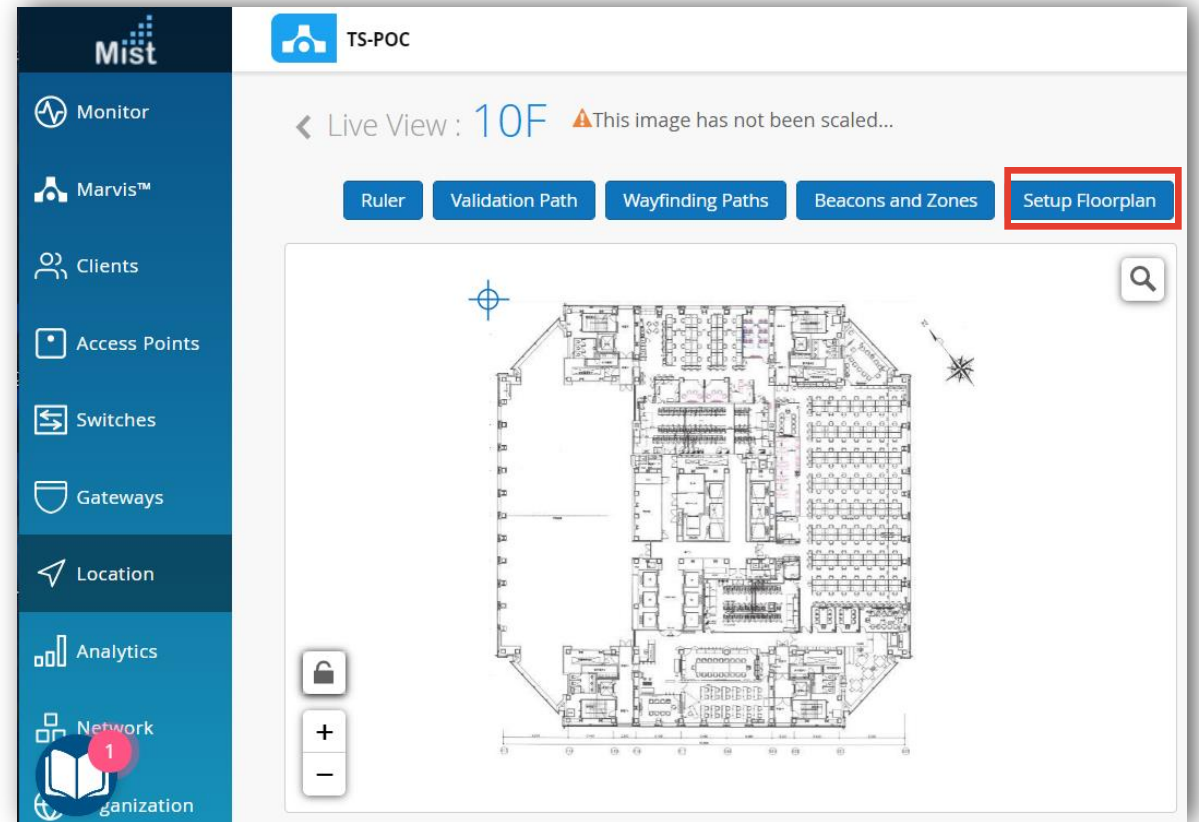

フロアプランの設定

8. [Set Scale]をクリックします

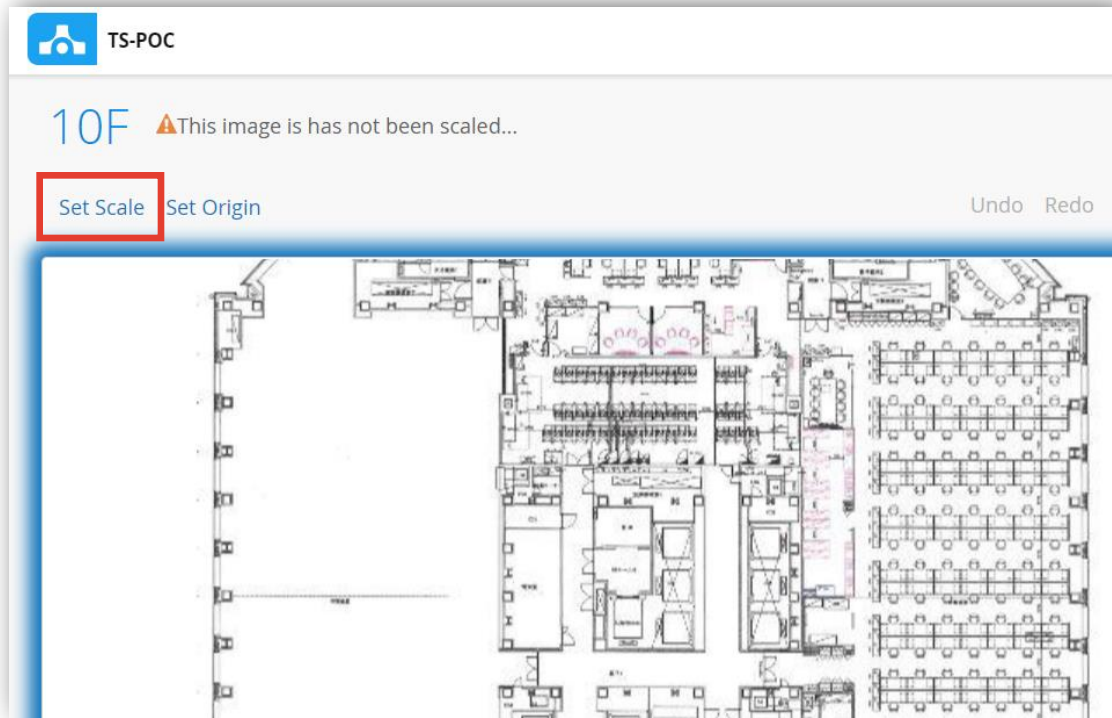


9. 図面上をドラッグしながら線を引きます




フロアプランの設定

10. [Enter a new length to scale image]をクリックします

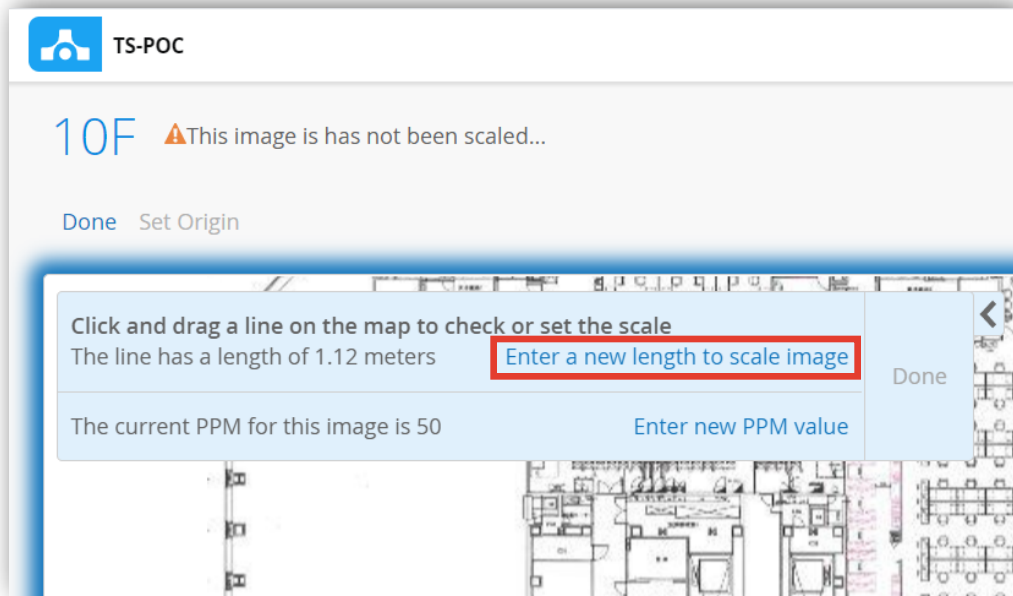


11. 9.で引いた線の実際の距離を入力し、[OK]をクリックします

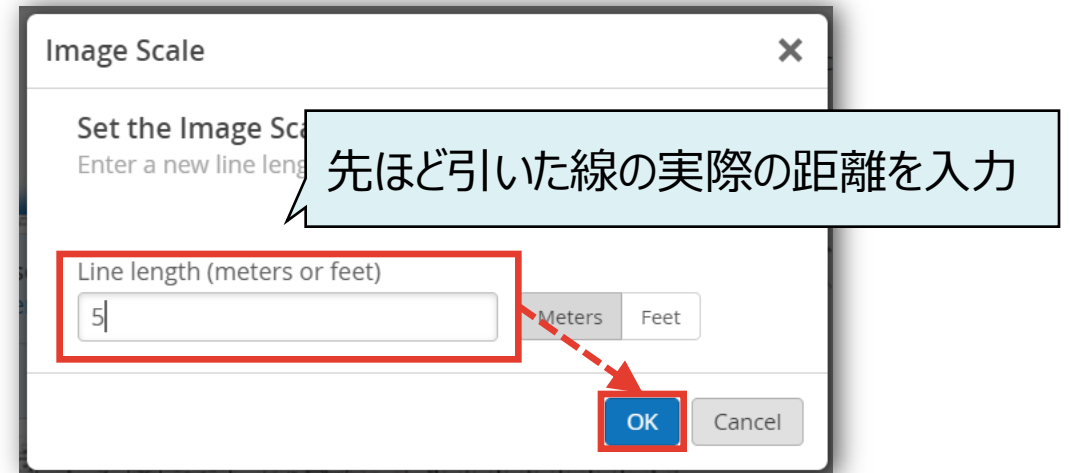


フロアプランの設定

12. [Done]をクリックします

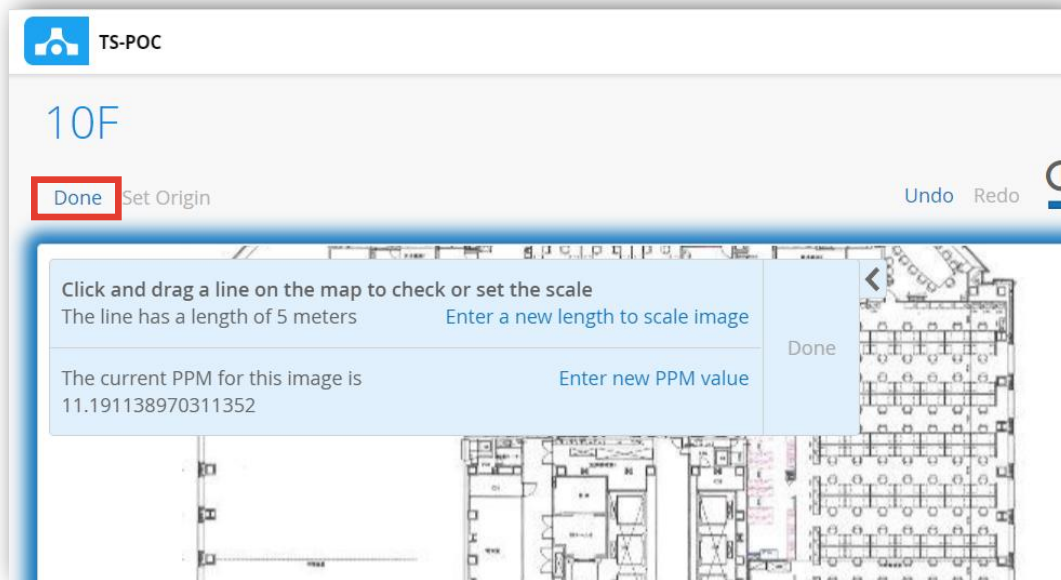

フロアプランの設定

13. 画面右側からアクセスポイントをドラッグし、実際に設置した位置にドロップします
次にアクセスポイント アイコン上部の丸印をドラッグし方向を合わせます。最後に[Save]をクリックします

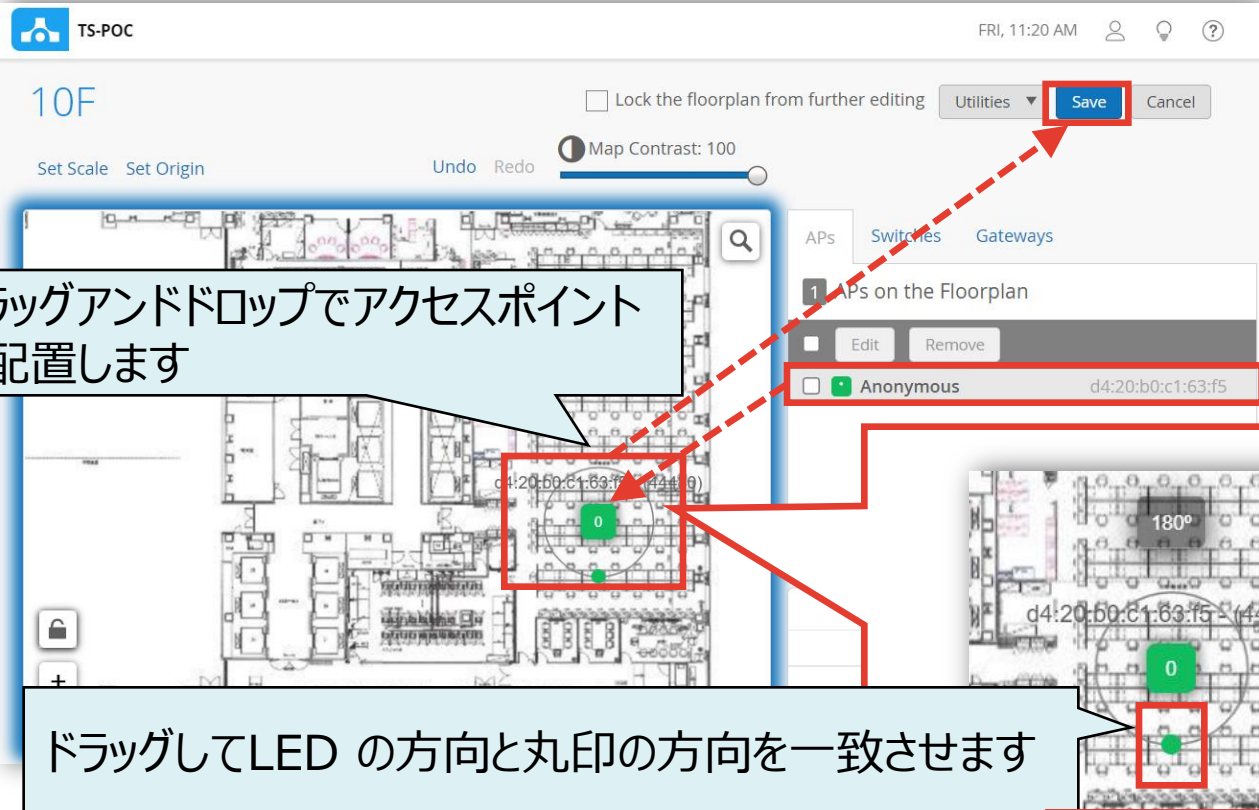

ドラッグアンドドロップでアクセスポイントの配置します



ドラッグしてLED の方向と丸印の方向を一致させます

丸印 下方向

LED 下方向

フロアプランの確認

14. 以下赤枠のボタンをクリックし、[Show WiFi Access Points]を有効化後、閉じるボタンをクリックします
その後、フロア図にアクセスポイント マーク(緑色)が表示される事を確認します

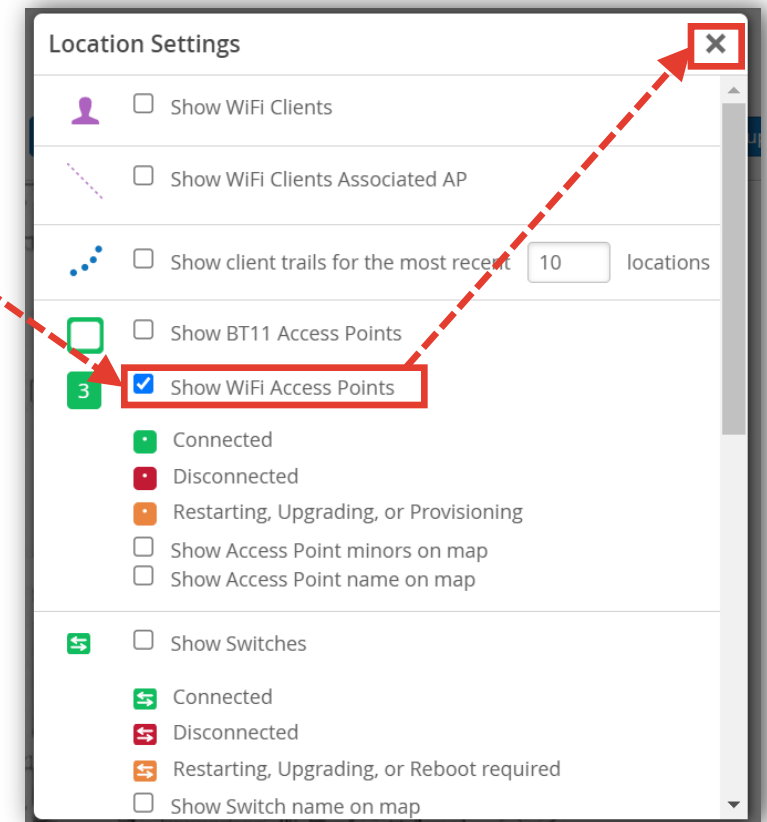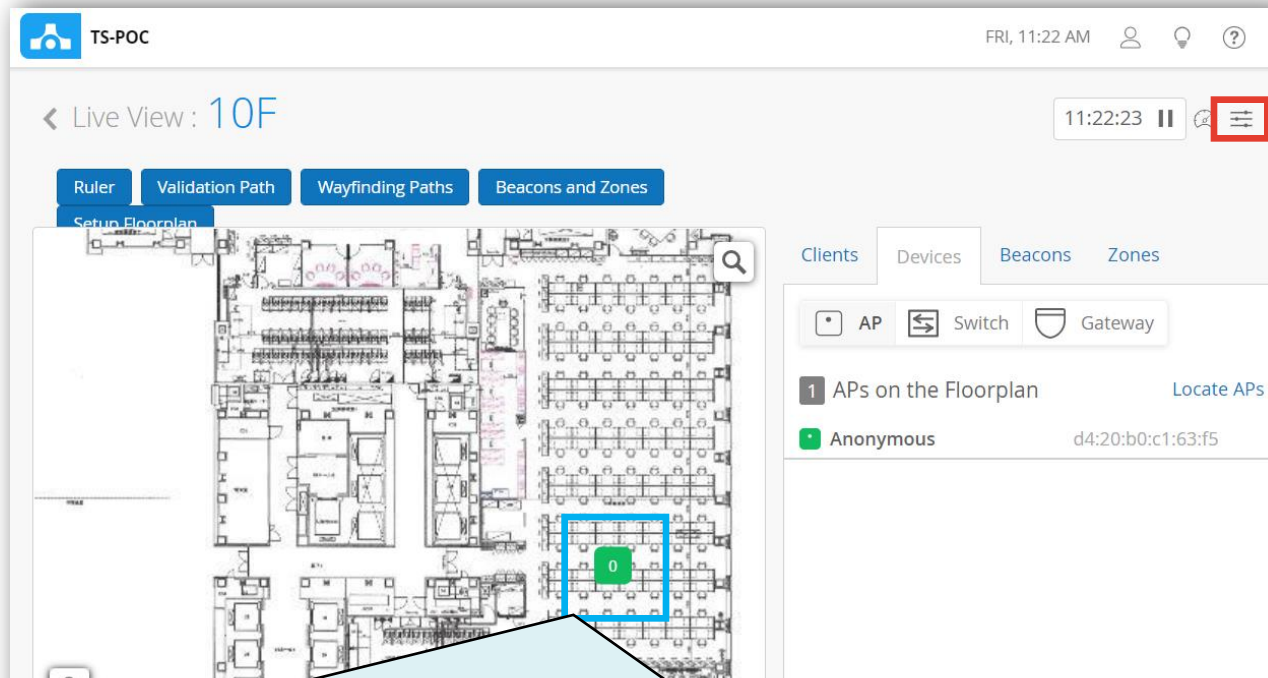

各アクセスポイントに接続されているクライアント数が数字で表示されます
※今回の例では「0」という意味です

Thank you

JUNIPER
driven by Mist AI 