



Mist 設定マニュアル - WAN Assurance - サイト設定 フロアプランへの WAN Edge の配置

ジュニパーネットワークス株式会社
2024年12月 Ver 1.0


はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『サイト設定 フロアプランへの WAN Edge の配置』について説明します
- ❖ 手順内容は 2024年12月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

フロアプランへの WAN Edge の配置

フロアプラン選択

1. [Location] から [Live View] をクリックします

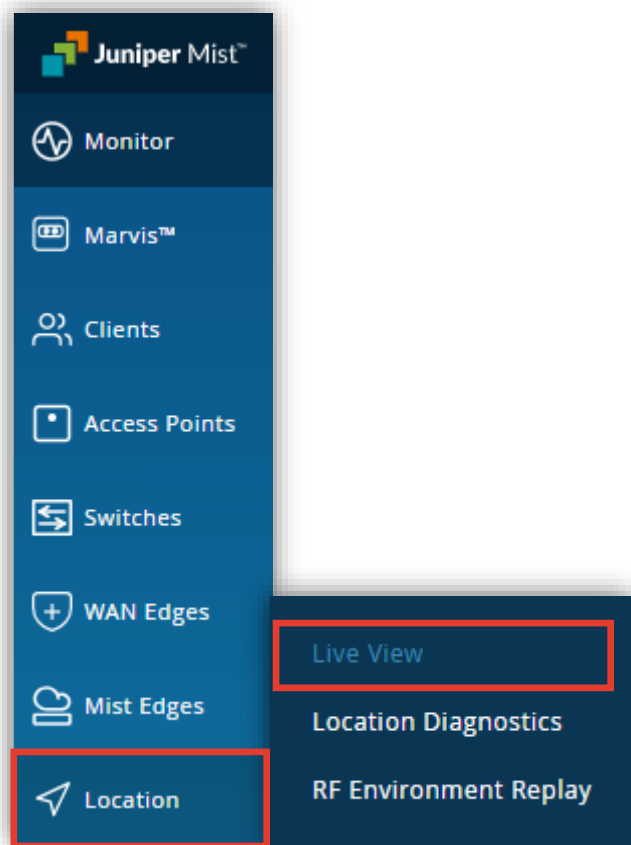

2. WAN Edge を配置するフロアプランをクリックします




NOTE

フロアプラン未作成の場合、以下参考に作成してください
日本語版Wi-Fi設定マニュアル > [3-09 フロアプランの作成・設定](#)


フロアプランへの WAN Edge の配置

フロアプラン

3. フロアプラン右上の [Setup Floorplan] をクリックします

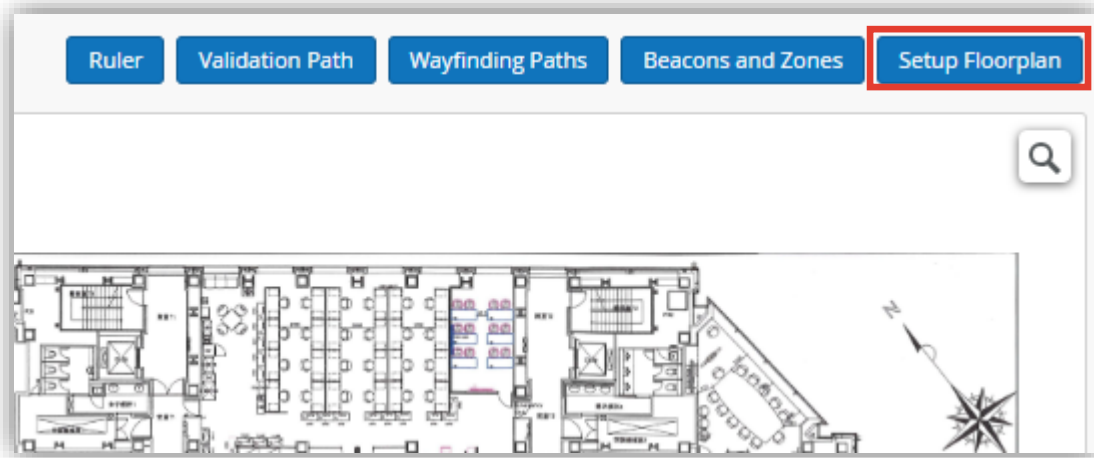


4. [WAN Edges] タブをクリック、配置する WAN Edge をフロアプランの適切な位置にドラッグ&ドロップします

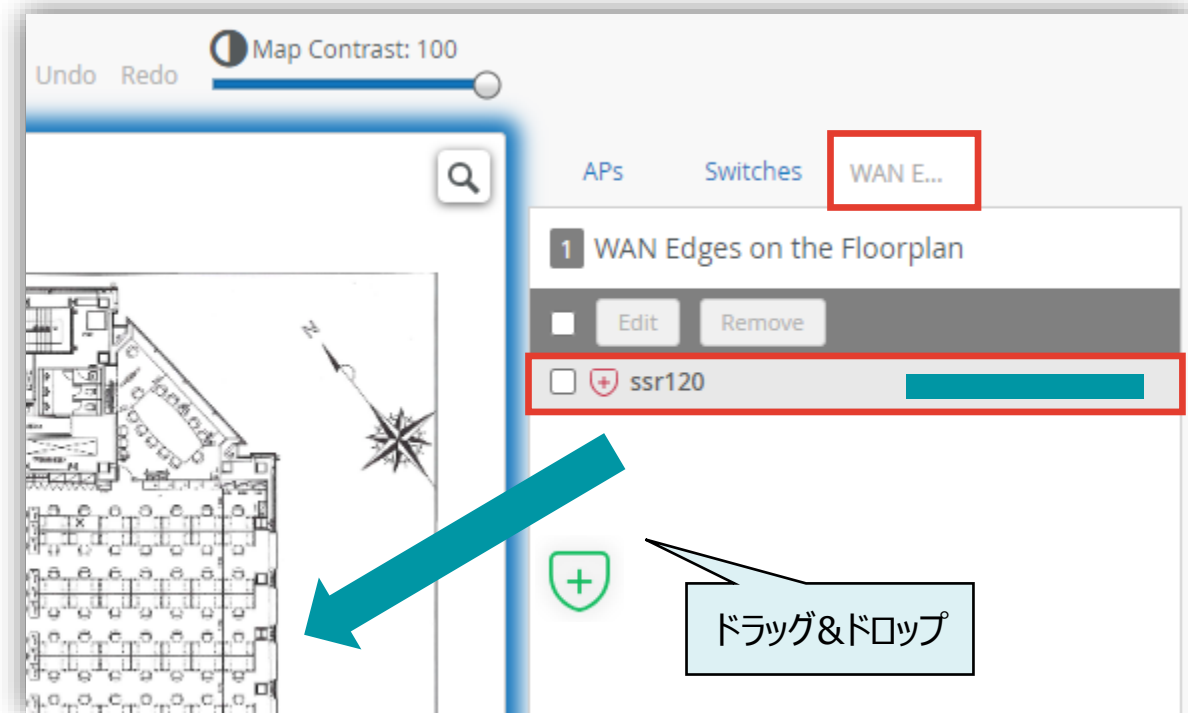

フロアプランへの WAN Edge の配置

フロアプラン

5. [Save] で設定を保存します

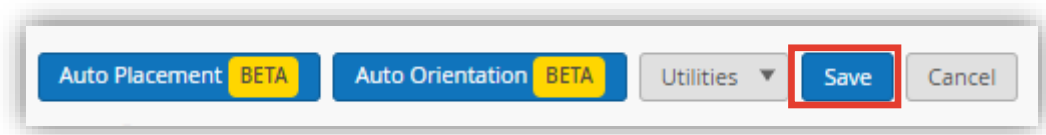



Thank you

JUNIPER
NETWORKS®