



# Mist 設定マニュアル - WAN Assurance -

## サイト設定 Root Password 設定

---

ジュニパーネットワークス株式会社  
2025年1月 Ver 1.1


# はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『サイト設定 Root Password の設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2025年1月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております  
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください  
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります  
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください  
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております  
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**  
**また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません**


# Root Password の設定

## Root Password

1. [Organization] から [Site Configuration] をクリックします

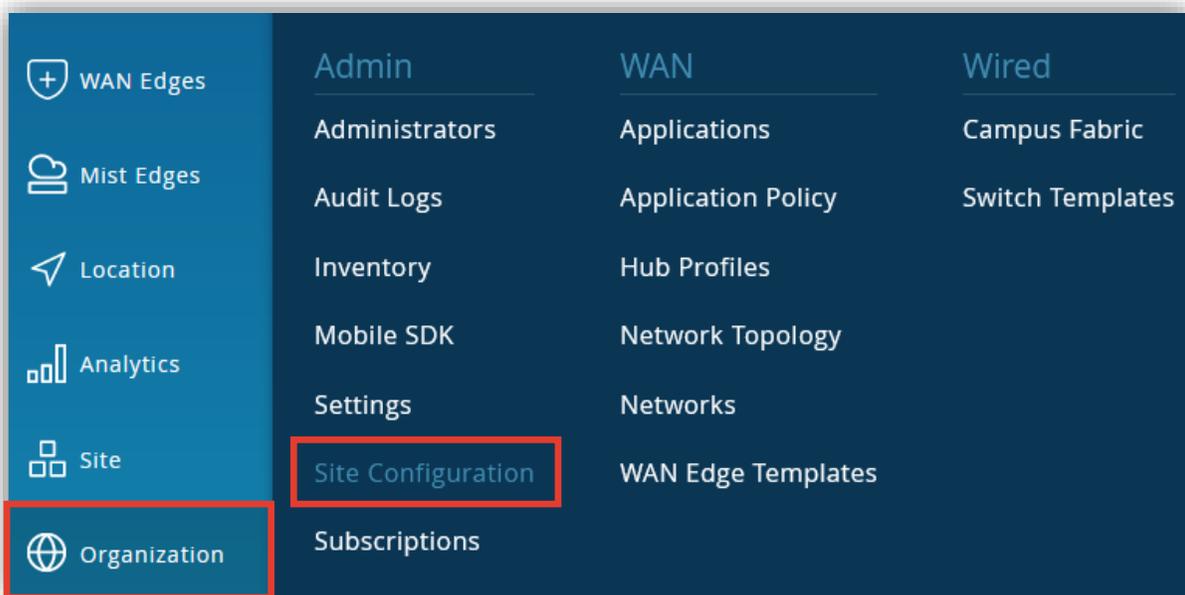


2. 編集対象の [Site] を選択します

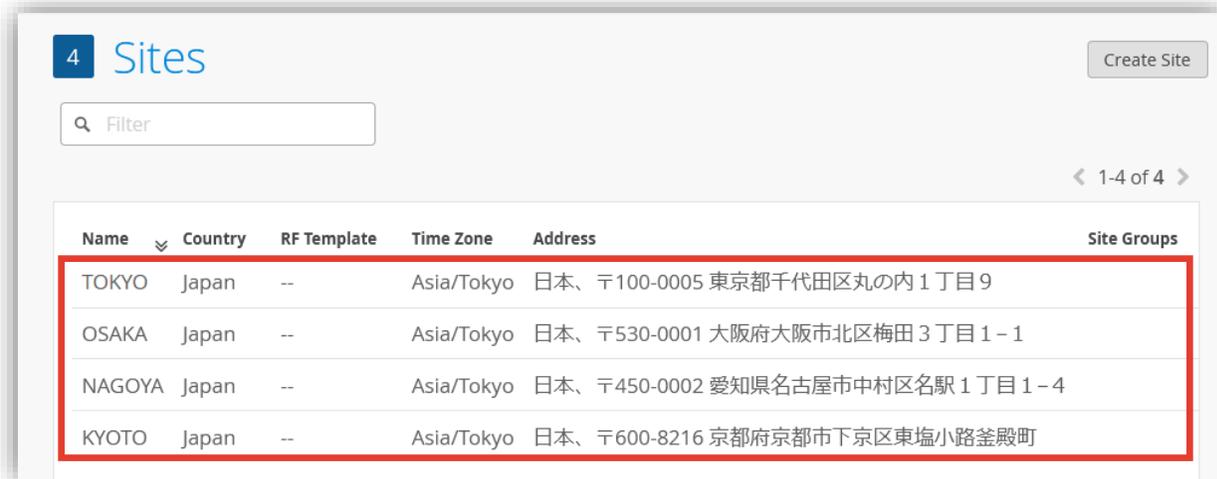

# Root Password の設定


## Root Password

3. [WAN Edge Management] で [Root Password] を設定します

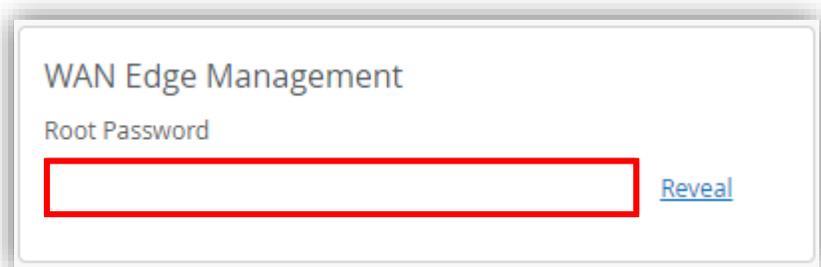

The screenshot shows the 'WAN Edge Management' section with a 'Root Password' label above a text input field. The input field is highlighted with a red border. To the right of the input field is a blue 'Reveal' link.

4. 画面右上の [Save] をクリックして保存します

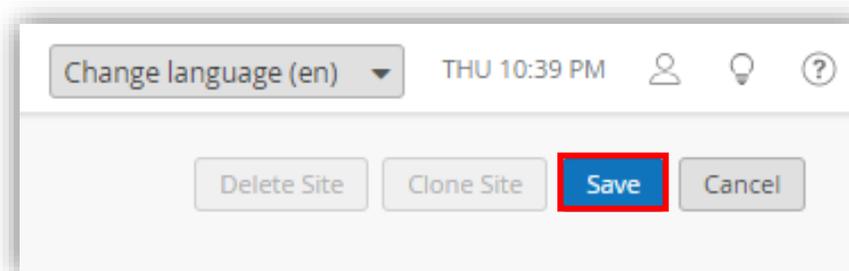

The screenshot shows the top right corner of the interface. It includes a 'Change language (en)' dropdown menu, the time 'THU 10:39 PM', and icons for user, help, and search. Below these are four buttons: 'Delete Site', 'Clone Site', 'Save', and 'Cancel'. The 'Save' button is highlighted with a red border.

## NOTE

- **パスワードの設定が推奨です**
- Release 時に機器がオフライン(Disconnected) の場合、機器が初期化されません  
初期化のためなど、機器への CLI 等でのアクセスには設定したパスワードが必要になります



**Thank you**

**JUNIPER**  
NETWORKS®